# 第3章 撮影する


撮影のしかた	42
操作の流れ	42
静止画を撮影する (静止画モード)	
文字を撮影する (文字モード)	44
連続して撮影する(連写モード)	45
動画を撮影する(動画モード)	47
音声を記録する (音声モード)	48
いろいろな機能を使って撮影する	49
フラッシュを使って撮影する (フラッシュモード)	49
露出を変えて撮影する(露出補正)	51
自然光や照明光を使って撮影する(ホワイトバランス)	52
至近距離で撮影する (マクロモード)	54
音声を付けて撮影する(音声付き撮影)	55
手動でピントを合わせて撮影する (フォーカス)	56
日付を入れて撮影する(日付入れ撮影)	57
撮影感度を変えて撮影する (ISO 感度設定)	58
赤目を軽減して撮影する(赤目防止)	60
露光時間を設定して撮影する(長時間露光)	61
撮影時の濃淡を変更する (濃淡レベル設定)	62
デジタルズームで撮影する (デジタルズーム)	64

# 撮影のしかた

撮影操作の流れと、基本的な撮影方法について説明します。

#### 操作の流れ


基本的な撮影方法は、次のような流れになります。

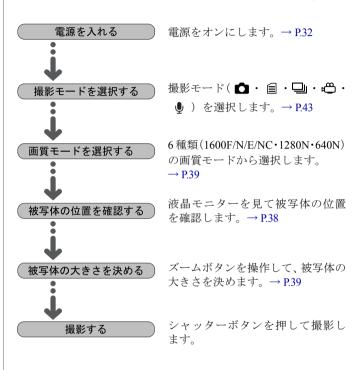

#### 静止画を撮影する(静止画モード)

静止画モードは、一般的な撮影に使用します。

#### ■操作マップ

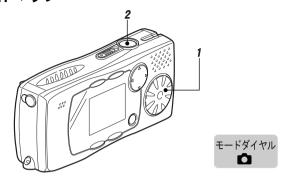

## 7 モードダイヤルを [ ☎ ] に合わせる

・P.39「被写体の大きさを変える (ズーム)」

・P.38「ピントの合わせ方」

# **2** シャッターボタンを押す

撮影画像が表示され、記録されます。



#### 重要

- ・記録中は、カードカバースイッチをスライドしてカードを取り 出したり、AC アダプターを取り外さないでください。
- ・撮影の記録中は、オートフォーカスランプやフラッシュランプが点滅します。記録が終了するまで、モードダイヤルを回したり、電源を切ったりしないでください。

- ・電源がオンのとき、設定された時間内にカメラの操作(ボタン 操作)をしないと、オートパワーオフが働きます。撮影するま でに時間がかかる場合は、オートパワーオフが働かないように 設定してください。
  - ▶ P.92「オートパワーオフの設定を変更する」
- ・カメラを長時間使用するときは、予備のバッテリーまたは AC アダプターを用意してください。

- ・被写体までの距離が 望遠時で約 40 c m、 広角時で約14 c m よ り近いときは、マクロ撮影してください。♪▶▶ P.54「至近距離で撮影する(マクロモード)」
- ・撮影画像の表示時間 は、任意に設定でき ます。♪▶▶ P.91「画像 確認時間を変更す る」
- ・音声を付けて撮影できます。 ♪ ▶ P.55 「音声を付けて撮影する(音声付き撮影)」
- ・画質モードが NC(非 圧縮) のときは、記 録処理に時間がか かります。

#### コラム

#### フォーカスロック撮影

通常は、液晶モニターのオートフォーカス範囲に見える被写体にピントが合います。ピントを合わせたい被写体がこの条件に合わない場合、その被写体にはピントが合わずボケてしまうことがあります。このようなときにフォーカスロックで撮影します。

- 1. ピントを合わせたい被 写体にオートフォーカ ス範囲を合わせる
- 2. シャッターボタンを軽く押し、オートフォーカスランプが緑色に点灯したら、指をそのままの位置で止めるこの時点でピント、露出、ホワイトバランスが固定されます。
- 3. 指を止めたままカメラ を動かして構図を決め、シャッターボタン を押しきる






#### 文字を撮影する(文字モード)

文字を記録します。文字などの記録に適した処理を行い、 黒と白の2つの値だけで記録します。

#### ■操作マップ

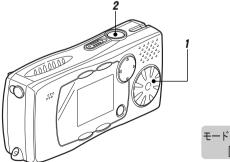

## 

- ・P.39「被写体の大きさを変える (ズーム)」
  - ・P.38「ピントの合わせ方」

# **2** シャッターボタンを押す

撮影画像が表示され、記録 されます。




・記録処理に時間がかかりま



## 連続して撮影する(連写モード)

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 シャッターチャンスを逃がすことなく撮影したいときに 便利です。

#### ■操作マップ

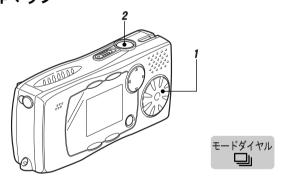

## 7 モードダイヤルを [□] に合わせる

- ▶ ・P.39「被写体の大きさを変える (ズーム)」
  - ・P.38「ピントの合わせ方」

- 撮影時の濃淡を変更できます。
  - ▶▶ P.62 「撮影時の 濃淡を変更する (濃 淡レベル設定)」
  - ・音声付きで撮影できます。
  - ▶▶ P.55 「音声を付けて撮影する(音声付き撮影)」

## **2** シャッターボタンを押 す

シャッターボタンを押し ている間、連続して撮影さ れます。

シャッターボタンから指 を離すと連続撮影は停止 します。



- ・連写モードでは、フラッシュは発光しません。
- ・連写モードでは、非圧縮は選べません。
- シャッターボタンを押したときの状態で、フォーカスや露出、 ホワイトバランスが固定されます。
- ・ファイル番号が9999になった場合は、撮影はできません。記録 したファイルを他のメディアにコピーしてからフォーマットす るか、新しいSDメモリーカードをセットしてください。

#### ●連続撮影できる最大枚数

画質モードによって、連続撮影できる最大枚数の目安は次 のようになります。

サイズ	画質(圧縮率)		
(画素数)	Fファイン	Nノーマル	Eエコノミー
1600 × 1200	約7枚	約 14 枚	約 28 枚
1280 × 960	_	約 14 枚	_
640 × 480	_	約 56 枚	_

・お使いのカードによって、1回に連続して撮影できる最大枚数 は異なります。


#### 動画を撮影する(動画モード)

動画を撮影します。記録先の残り容量に応じて、撮影できる時間が表示され、音声も同時に記録されます。

#### 重要

・マイクは、操作部の左上にあります。

#### ■操作マップ

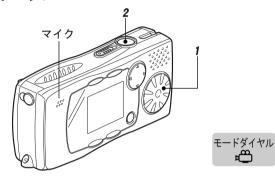

## **7** モードダイヤルを [ 凸 ] に合わせる

液晶モニターに、撮影可能な時間が表示されます。

# **2** シャッターボタンを押す

撮影が開始されます。

再度シャッターボタンを 押すと、撮影を終了しま す。



## 補足

- ・撮影中は、ズームは作動しません。
- ・動画モードでは、フラッシュは発光しません。
- ・シャッターボタンを軽く押したときの状態で、フォーカスが固定されます。

- ・サイズ (画素数) は、 320 × 240 です。
- ・動画モードの場合、 液晶モニターに黒 い枠が表示されます。


#### 音声を記録する(音声モード)

音声を記録します。記録先の残り容量に応じて、録音できる時間が表示されます。

#### 重要

・マイクは、操作部の左上にあります。最適な状況で録音できる ように、カメラの向きを調整してください。

#### ■操作マップ

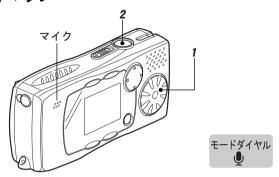

## 

液晶モニターに、録音可能な時間が表示されます。

# **2** シャッターボタンを押す

録音が開始されます。録音 中は ♥ が点滅し、録音時 間が表示されます。

再度シャッターボタンを 押すと、録音を中止できま す。



補足

・録音 / 録音可能時間 が99分59秒を超え る場合、液晶モニ ターの表示は、時: 分に切り替わりま す。(例:100分のと き「1:40」)

# いろいろな機能を使って撮影する

ここでは、いろいろな撮影機能について説明します。撮影モードによって利用できる機能が異なります。下表を参考にしてください。

機能	静止画	文字	連写	動画	音声
フラッシュモード	0	0	×	×	×
露出補正	0	0	0	0	×
ホワイトバランス	0	×	0	0	×
マクロモード	0	0	0	0	×
音声付き撮影	0	0	×	×	×
フォーカス	0	0	0	0	×
日付入れ撮影	0	0	0	×	×
ISO 感度設定	0	0	0	×	×
赤目防止	0	×	×	×	×
長時間露光	0	×	×	×	×
濃淡レベル設定	×	0	×	×	×
デジタルズーム	0	×	×	×	×

#### フラッシュを使って撮影する(フラッシュモード)

このカメラでは、4種類のフラッシュモードがあります。 撮影状況に合わせてモードを切り替えてお使いください。

表示	モード名	内 容
<b>(3</b> )	発光禁止	暗いところでもフラッシュは発光しません。
なし	オート	暗いところで、自動的にフラッシュを発光 します。
↓ 点灯	強制発光	明るさに関係なく、常にフラッシュが発光します。
点滅	スロー シンクロ	フラッシュを発光する際、被写体にフラッシュの光があたり、背景も遅いスピードで撮影できます。フラッシュを発光させたとき、背景だけが暗くなるのを軽減できます。

・初期設定は、(公) (発光禁止) です。

#### フラッシュの届く距離

フラッシュを発光させて撮影する場合、撮影距離は望遠時で約 $0.6 \sim 2.0$ m、広角時で約 $0.6 \sim 2.5$ mです。被写体にフラッシュの光が届かないと、被写体が暗く撮影されます。

7 モードダイヤルを [ 🗖 ] または [ 🔒 ] に合わせる

**2** \* ボタンでフラッシュモード(\*\*\*)・オート [表示なし]・\* 点灯・\* 点滅)を選ぶ

ボタンを押すごとにフラッシュモードが切り替わります。

**3** シャッターボタンを押 す

> フラッシュが発光すると きは、シャッターボタンを 軽く押したときにフラッ シュランプ (赤) が点灯し ます。

フラッシュ充電中はフ ラッシュランプが点滅し、液晶モニターの表示が消えま す。このときは撮影できません。

# 25 N 1600 2001/07/15 11:25

持を設定してください。 ▶▶▶ P.90「カメラの 設定内容を記憶す

・フラッシュモードの

設定内容を保持するときは、モード保

る」 ・赤目防止を利用する と、赤目を軽減して

撮影できます。 ▶▶ P.60「赤目を軽減して撮影する(赤 目防止)」

#### 重要

- ・近い被写体(約0.6m以下)をフラッシュ撮影すると、フラッシュの光が赤く写ることがあります。また、露出オーバーになるため、被写体が白っぽく撮影されることがあります。このようなときは、発光禁止モードで撮影してください。
- ・暗いところでは自動的にシャッタースピードが遅くなります。 カメラブレが起きないように、しっかり構えて撮影してください。特に望遠側(【♠】)では、カメラブレにご注意ください。

- ・次の場合、フラッシュは発光しません。
  - -撮影モードが連写、動画、音声のとき
  - ホワイトバランスが屋外、曇天、白熱灯、蛍光灯のとき
- ・フラッシュを利用して撮影するとき、液晶モニターが暗く見える場合は、広角側で撮影してください。望遠側ではピントが合いにくいことがあります。

## 露出を変えて撮影する(露出補正)

通常、撮影範囲の中央に被写体があると自動で逆光補正を 行うので、このまま撮影することができます。しかし、背 景と被写体との間に極端な明暗差がある場合、被写体の露 出がアンダー(暗い)やオーバー(白っぽい)になってし まいます。このようなときに露出補正をします。また、意 図的に露出アンダーやオーバーな撮影をしたいときにも 使用できます。

#### ●露出補正の範囲

± 2.0EV (0.5EV ステップで設定)

#### ●逆光撮影の場合

背景が非常に明るい場合など、被写体は露出アンダーに なります。このようなときは+側に数値を増やして補正 します。

#### ●白っぽい被写体を写す場合

全体に白っぽい被写体を写すときは、全体的に露出アン ダーになり、人物などは暗く、白いものはグレーのように 写ります。このようなときは+側に数値を増やして補正し ます。

#### ●黒っぽい被写体を写す場合

全体に黒っぽい被写体を写すときは、全体的に露出オーバーになり、人物などは白く、黒いものはグレーのように写ります。このようなときは一側に数値を増やして補正します。スポットライトが当たった人物を写すときなども同様です。

2 図が選択されている ことを確認し、ENTER ボタンを押す



#### 重要

・逆光のとき、撮影体 囲の中央に被写体 がないは逆光状態露は がまりはません。露出 神脈で いたが

・ 図 が選択されていないときは、・ ボタンで選択し

▶ボタンで選択してください。

## **3** ▲·▼ボタンで補正値を 選び、ENTER ボタンを 押す



露出補正の設定内容 を保持するときは、 モード保持を設定 してください。

P.90「カメラの 設定内容を記憶す る」



## **4** シャッターボタンを押す



露出補正値を表示

## <u> 自然光や照明光を使って撮影する(ホワイトバランス)</u>

ホワイトバランスモードは、どんな光源の下でも自然の色 合いで撮影できるようホワイトバランスを調整する機能 です。通常はオートモードで撮影します。

オートモードのときは、どんな光源の下でも白いものを白 く撮影するよう、白色系の部分を基準にホワイトバランス を自動的に調整しています。そのため、被写体に白色系の 部分が少ない場合や暗い場合は、ホワイトバランスが合わ ないことがあります。このようなときに、ホワイトバラン スモードを変更して撮影してください。

表示	モード名	内 容
なし	オート	カメラにまかせて自動で調整します。
*	屋外	屋外の撮影で、ホワイトバランスが合いに くいときに使用します。
0	曇天	曇天や日陰などの撮影で、ホワイトバラン スが合いにくいときに使用します。
<b>☆</b>	白熱灯	白熱灯の下の撮影で、ホワイトバランスが 合いにくいときに使用します。
***	蛍光灯	蛍光灯の下の撮影で、ホワイトバランスが 合いにくいときに使用します。

初期設定は、オートモードです。

#### オートモードの苦手な被写体

- 単一色な被写体
- ・複数の光源のある被写体
- T モードダイヤルを [ ・□・□ · □ ] のいずれかに合わせ、MENU ボタンを押す
- **2** ▶ボタンで 圏 を選び、 ENTER ボタンを押す



る ▲・▼ボタンでホワイト バランス(オート・屋外・ 曇天・白熱灯・蛍光灯) を選び、ENTER ボタン を押す



**4** シャッターボタンを押す



・ボワイトバランスの 設定内容を保持す るときは、モード保 持を設定してくだ さい。

**▶▶ P.90** 「カメラの 設定内容を記憶す る」

#### 重要

・同じ被写体を撮影しても、天候や光源(白熱灯や蛍光灯)の種類により色の度合いが異なります。

- ・オートモードの場合、被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランスが合わないことがあります。このようなときは、被写体に白色系のものを入れて撮影してください。
- ・屋外、曇天、白熱灯、蛍光灯のときは、フラッシュは発光しません。

マクロモードを設定 すると、被写体まで の距離を約4cmまで 近づいて撮影する ことができます。

## **近距離で撮影する(マクロモード)**

被写体に近づいてクローズアップで撮影することをマク 口撮影といいます。被写体までの距離が望遠時で約 40 c m、広角時で約 14 c m より近いときはマクロ撮影し てください。

- モードダイヤルを [ ☆・ ⊜・ □・ 凸 ] のいずれか に合わせ、MENU ボタンを押す
- 2 ▶ボタンで 図 を選び、 ENTER ボタンを押す



「OFF」を選択する と、マクロモードを 解除できます。

▲・▼ボタンで [ON] を 選び、ENTER ボタンを 押す



4 シャッターボタンを押す



マクロモード表示・

・マクロ撮影ではピント合わせの範囲がせまいため、カメラが動 くとピントが外れることがあります。カメラが動かないように、 しっかりと構えて撮影してください。

#### 音声を付けて撮影する(音声付き撮影)

静止画または文字と音声を約 10 秒記録します。撮影状況 やコメントを添えるときに利用します。

#### 重要

- ・マイクは、操作部の左上にあります。最適な状況で録音できる ように、カメラの向きを調整してください。
- Tモードダイヤルを [ ] または [ 自 ] に合わせ、 MENU ボタンを押す
- **2** ▶ボタンで MODE を選び、ENTER ボタンを押す



**3** ▲・▼ボタンで [音声付き撮影] を選び、▶ボタンを押す



**4** ▲·▼ボタンで [ON] を 選び、ENTER ボタンを 押す



**5** CANCEL ボタンを押す

「OFF」を選択すると、音声付き撮影を解除できます。

シャッターボタンを押す

撮影画像が表示されたあ と、音声が約 10 秒記録さ れます。音声記録中は ● が点滅します。



補足

- ・撮影画像の記録後に録音を開始します。このとき の点滅で 録音を確認してください。
- ・録音中、再度シャッターボタンを押すと記録を終了します。

## 手動でピントを合わせて撮影する(フォーカス)

被写体にピントが合わないとき、手動でピントを合わせな がら撮影(マニュアルフォーカス撮影)できます。

- 「モードダイヤルを [ ▲・ ・ 自・ □・ 心 ] のいずれかに合わせ、MENU ボタンを押す
- **2** ▶ボタンで MODE を選び、ENTER ボタンを押す



**3** ▲·▼ボタンで [フォーカス] を選び、▶ボタンを押す



**4** ▲·▼ボタンで [MF] を 選び、ENTER ボタンを 押す



- 補足
- ・[AF]を選択すると、 マニュアルフォー カスを解除できま す。(オートフォー カスモードになり ます。)

- **5** CANCEL ボタンを押す
- **6 ■・**▶ボタンでピントを合わせ、シャッターボタンを押す

フォーカス調整表示 (**◀フォーカス調整**▶) は、**◀・**▶ボタンを離すと約2秒で消えます。

マニュアル フォーカス表示-



#### 補足

るし

・フォーカスの設定内 容を保持するとき は、モード保持を設 定してください。 ▶ P.90「カメラの 設定内容を記憶す

#### 日付を入れて撮影する(日付入れ撮影)

静止画に日付を入れて撮影するときに使用します。

- **1** モードダイヤルを [ ・ □ ・ □ ] のいずれかに合わせ、MENU ボタンを押す
- **2** ▶ボタンで MODE を選 び、ENTER ボタンを押 す



- 補足
- SET UP モードで正 しい日時を設定し てください。
- ▶▶ P.36「日付や時 刻を設定する」

3 ▲・▼ボタンで [日付入 れ撮影]を選び、▶ボタ ンを押す



・「OFF」を選択する と、日付入れ撮影を 解除できます。



#### ▲・▼ボタンで表示形式 を選び、ENTER ボタン を押す

2001年7月15日午前10時 の場合、表示形式は次のよ うになります。

Y/M/D : 2001/07/15 D/M/Y : 15/07/2001 M/D/Y : 07/15/2001

D/TIME: 2001/07/15 10:00



・日付入れ撮影の設定 内容を保持すると きは、モード保持を 設定してください。 ▶▶ P.90「カメラの 設定内容を記憶す るし

## **5** CANCEL ボタンを押す

# **6** シャッターボタンを押す

日付入れ撮影が設定されると、液晶モニターの日付がオレ ンジ色の文字に変わります。

#### 撮影感度を変えて撮影する(ISO 感度設定)

撮影感度を切り替えて撮影できます。

モードダイヤルを [ ▲・ 🗐 ] のいずれかに合 わせ、MENU ボタンを押す

**2** ▶ボタンで MODE を選び、ENTER ボタンを押す



**3** ▲・▼ボタンで [ISO 感度設定] を選び、▶ボタンを押す



**4** ▲·▼ボタン撮影感度 (AUTO・ISO200・ISO400) を選び、ENTER ボタン を押す



- **5** CANCEL ボタンを押す
- **6** シャッターボタンを押す



撮影感度表示-

補足

・撮影感度の設定内容 を保持するときは、 モード保持を設定 してください。

▶▶ P.90 「カメラの 設定内容を記憶す る」

#### 赤目を軽減して撮影する(赤目防止)

暗いところでフラッシュが発光したとき、目が赤く写ることがあります。この現象を「赤目」といいます。赤目を軽減したいときに、このモードを使用します。

シャッターが切れる前にフラッシュが数回発光し、これにより赤目が軽減されます。

- ▼ モードダイヤルを [ 🗖 ] に合わせ、MENU ボタンを押す
- **2** ▶ボタンで MOD』を選び、ENTER ボタンを押す



**3** ▲·▼ボタンで [赤目防止] を選び、▶ボタンを押す



**4** ▲·▼ボタンで [ON] を 選び、ENTER ボタンを 押す



**5** CANCEL ボタンを押す

## **6** シャッターボタンを押す。

シャッターボタンを押すと、フラッシュが数回連続して予備発光したあと、本発光してシャッターが切れます。

赤目防止表示



#### 重要

・シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまで、約1秒 かかります。カメラをしっかりと構えて撮影してください。

#### 露光時間を設定して撮影する(長時間露光)

長時間露光モードでは、露光時間(1秒、2秒、4秒)を切り替えることができます。これは、設定した時間内シャッターを開いて撮影するので、暗い所で、花火や走っている車などの被写体を撮影すると、被写体の軌跡を撮影することができます。

- る モードダイヤルを [ □ ] に合わせ、MENU ボタン を押す
- **2** ▶ボタンで WOD を選び、ENTER ボタンを押す



#### 補足

- ・赤目防止の設定した 内容が保持されま す。
- ・フラッシュモードが (発) (発光禁止) の ときは利用できま せん。

#### 重要

・長時間露光モードでは、カメラをしっかりと構えて撮影してください。

**3** ▲·▼ボタンで [長時間 露光〕を選び、▶ボタン を押す



4 ▲・▼ボタンで露光時間 (OFF · 1 秒 · 2 秒 · 4 秒) を選び、ENTER ボタン を押す



- **5** CANCEL ボタンを押す
- **6** シャッターボタンを押す

長時間露光の設定内 容を保持するとき は、モード保持を設 定してください。 P90「カメラの 設定内容を記憶す るし




長時間露光モード表示

文字モードの撮影では、文字をより読みやすくするため、 5段階の濃淡設定が行えます。

モードダイヤルを [ 目 ] に合わせ、MENU ボタン を押す

**2** ▶ボタンで **(MOD)** を選び、ENTER ボタンを押す

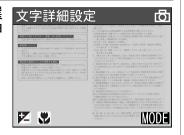

**3** ▲·▼ボタンで [濃淡レベル設定] を選び、▶ボタンを押す



**4** ▲·▼ボタンで濃淡レベルを選び、ENTER ボタンを押す



・+側は濃く、-側は 淡くなります。

- **5** CANCEL ボタンを押す
- **6** シャッターボタンを押す



濃淡レベル設定表示

#### デジタルズームで撮影する(デジタルズーム)

ズームが最も望遠側(TELE端)のとき、【♠】ボタンをさら に押し続けると、デジタルズームが働いて拡大して撮影で きます (最大 2 倍)。

モードダイヤルを [ SETUP ] に合わせる

**2** ▲·▼ボタンで [デジタ ルズーム〕を選び、▶ボ タンを押す



▲·▼ボタンで [ON] を 選び、ENTER ボタンを 押す



**4** モードダイヤルを [ **△** ] に合わせる

[♠] ボタンを約 1 秒以上 押してデジタルズーム モードに入り、倍率を決 める

> ズームレバーのオレンジ 色の部分がデジタルズー ムの範囲になります。

> 「・」ボタンを押し続ける と、デジタルズームを解除 できます。



**6** シャッターボタンを押す



「OFF」を選択する と、デジタルズーム を解除できます。